

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
免費諮詢專線:(0809)010666 <http://www.claire.com.tw>

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取

為確保產品品質，請認明聲寶商標，以確保您的權益


CLAIRE

14吋立地電扇 使用說明書

CSK-ZA14R

User Manual

| | | | |
|------|-----------|------|-----------------------------|
| 電壓 | 110V 60Hz | 消耗功率 | 53W |
| 機體淨重 | 4.5Kg | 外型尺寸 | W430 × D380 × H845~1000(mm) |

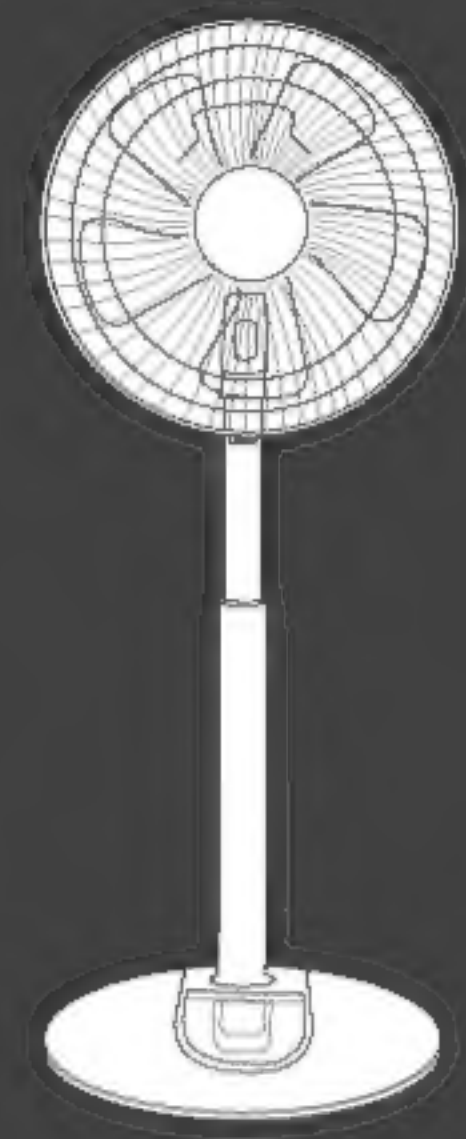


目錄

- 2 各部名稱
- 3 組裝方法
- 4 使用方法
- 5 操作方法
- 6 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法

各部名稱

- 1 把手
- 2 負離子發生端
- 3 擺頭控制鈕
- 4 馬達
- 5 光觸媒濾網
- 6 升降管
- 7 升降調整鈕
- 8 總管
- 9 電源線收納盒
- 10 底座
- 11 底盤
- 12 操作面板
- 13 網扣
- 14 扇葉
- 15 前・後網

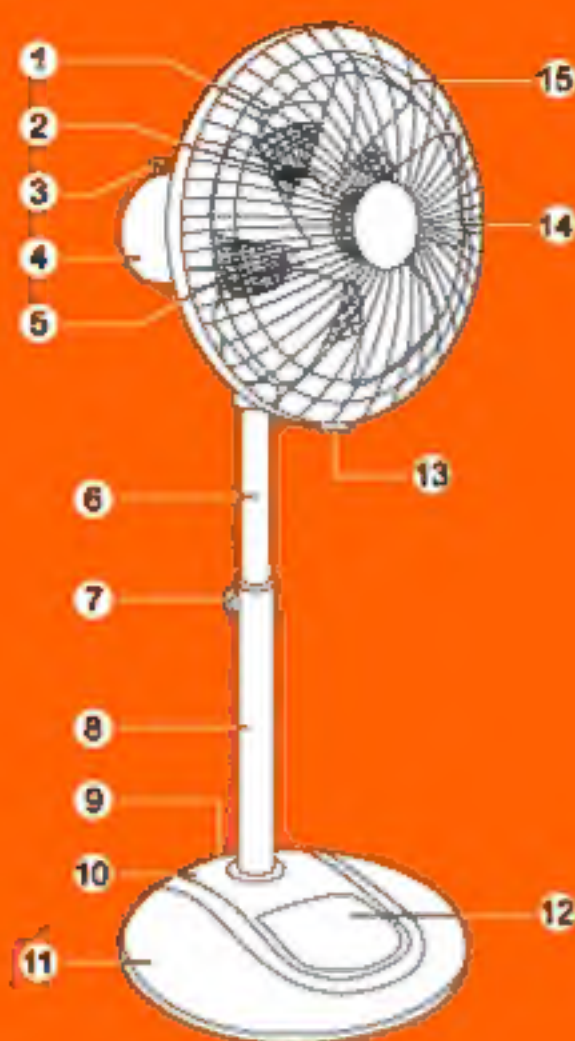

負離子發生端

當負離子釋放時，因電極部在空中放電的緣故，本體馬達週邊會有微小“滋滋”的聲音發出，並無異常。



負離子發生端
光觸媒濾網


電源線收納盒

取出方法

將蓋子打開，橫向取出電源線。

收藏方法

捲成適當的長度，放入收納盒內。

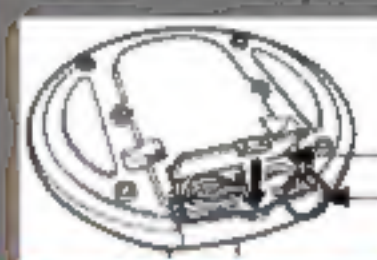

電源線收納盒
電源線出口

2

組裝方法

注意

- 包裝拆卸後，請依下列順序正確組合後使用。
- 包裝箱請妥善收藏，在必要時候方便您的收藏。
- 扇葉帽請確實轉緊，以免馬達轉動時造成扇葉飛出的危險。

底座組合

- 將本體依圖示方式裝入底座，直到聽到“卡嗒”聲。

後網固定




- 首先將扇葉帽及固定環卸下，再依序將馬達、後網及固定環組立。組立時須注意前殼上的負離子發生端、凸出部須與後網開孔對準，依順時針方向將固定環轉緊。

扇葉固定

- 將扇葉中心孔對準馬達轉軸置入，扇葉帽須確實依逆時針方向轉緊。

前網固定

- 將前網的上爪部確實勾入後網，再將前網押入後網，使前後網合為一體後再將網扣往後扣緊。

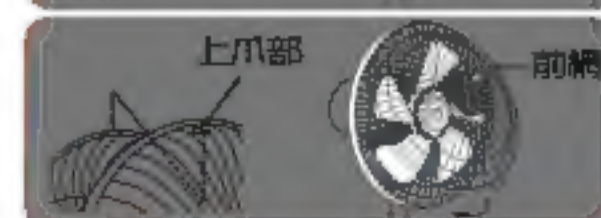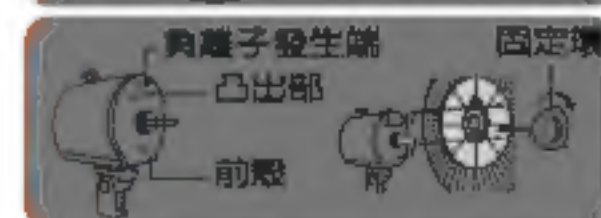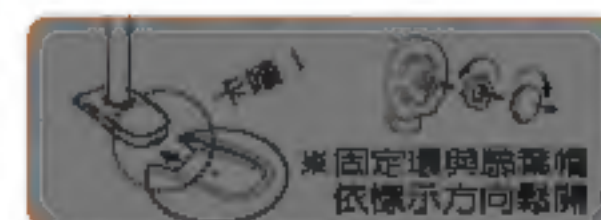

3

使用方法

注意

- 請先核定電壓(110V 60Hz)，確定符合本機規格才可使用。
- 馬達未裝上扇葉、扇網等時，請勿啓動，以免因馬達轉動造成危險。
- 嚴禁於未確實組合完畢前插入電源使用，以免造成不可預測的危險。
- 長期不使用時，請務必拔起電源插頭，才不會造成絕緣惡化、觸電、漏電等異常事件。
- 全部的運轉操作都必須要按下開 / 關鍵後，才可操作。

高度調整




- 將升降調整鈕轉鬆，移動升降管到所需要的高度，再將升降調整鈕轉緊。

風向調整

- 可調整左右、上下角度。

擺頭控制

- 按下擺頭控制鈕，風扇即左右擺動。拉起擺頭控制鈕，風扇即停止擺動。

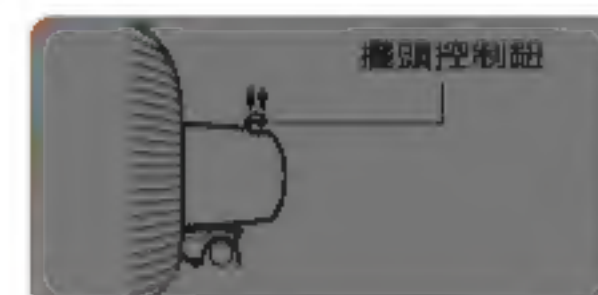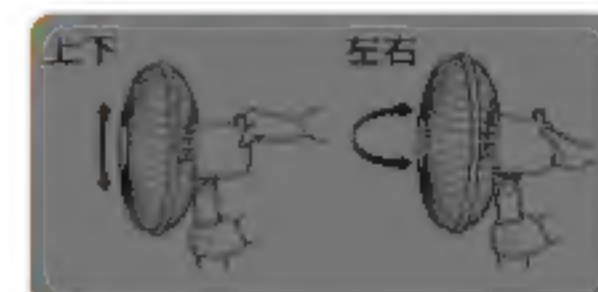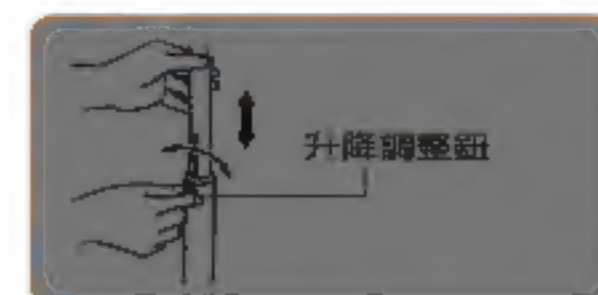

4

操作方法

開/關鍵

- 按下開 / 關鍵，風扇將開始（指示燈亮），或停止運轉（指示燈熄滅）。

風量調整鍵

- 依需要的風量，按下風量調整鍵來選擇強、中、弱之風量。

定時調整鍵

- 在風扇運轉狀態下，依需要的時間，按下定時調整鍵來設定1.2.4小時後自動關機。

負離子控制鍵

- 每按一次負離子發生鍵，即可切換負離子的「釋出」（負離子表示燈亮），「停止」（負離子表示燈熄滅）。

自然風控制鍵

- 經由控制板控制強、中、弱之風量，依自然風的運轉同期自動變換風的強弱。於“自然風”的操作模式下，本體風量指示燈會閃爍。



5

Simple good life, Sampo

特別注意要點

安全注意事項

- 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是病人、老人與孩童。
- 睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。
- 在廚房等場所使用風扇時，切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上，以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用：
 - 瓦斯爐附近。
 - 潮濕積水的地方，如浴室。
 - 易沾油的地方，如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或金屬棒等物品插入護網中，以免發生危險。
- 使用時，請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方，以免窗簾被吸入護網內，並且勿將風扇置於幼圓擺頭穩定的場所，以免發生危險。
- 如有下列情形發生，請立刻停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理：
 - 電源線或插頭有破損情形。
 - 扇葉有缺角或破裂的情形。
 - 碰撞或摔到損壞。
- 使用完，請將電源插頭拔起。在拔起電源插頭時，請勿直接拉扯電源線。
- 當手潮濕時，請勿接觸電器部品，以免發生觸電情形。
- 本產品為一般家庭使用，不可作其他用途。

6

保養方法


本體的清潔與保養

- 前網、扇葉、後網拆裝保養前，請將插頭拔離電源，再依組立時反順序拆下。
- 扇葉、本體等保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後再用乾布擦乾。
- 請避免使用揮發性溶劑(汽油、香蕉水....)、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體，以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質。
- 擦拭後，請以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。

注意

- * 避免手指、金屬棒、針等伸入網內靠近或碰觸負離子發生端，以免發生觸電危險。
- * 負離子健康扇於使用狀況下，因負離子之發生會吸附空氣中的微塵粒子而較易堆積塵垢，為確保負離子之合適釋放，請每半個月將扇葉及前後網卸下清潔乙次，並將負離子發生端(碳纖維)處輕輕的用乾軟布擦拭乾淨。清潔前請先確定電源插頭已拔除，以避免觸電或扇葉誤動傷人。

負離子發生端(碳纖維)處

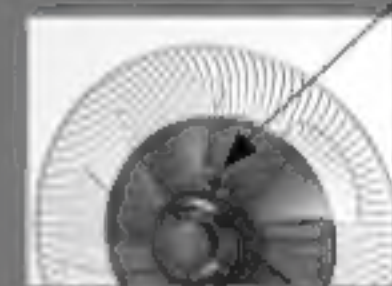


7

光觸媒濾網的清潔與保養

當光觸媒濾網出現髒污情形時，請依以下順序清洗：

- 從後網將光觸媒濾網固定扣(兩側凸出部)輕輕往內一押，取下光觸媒濾網。
- 將取下後的光觸媒濾網浸泡在約30℃左右的溫水中或加入些許的中性清潔劑。
※請勿搓揉，將使光觸媒濾網變形。
- 將水瀝乾。
- 置於太陽日光下照射須6小時左右(光觸媒濾網分解髒污約6小時)。

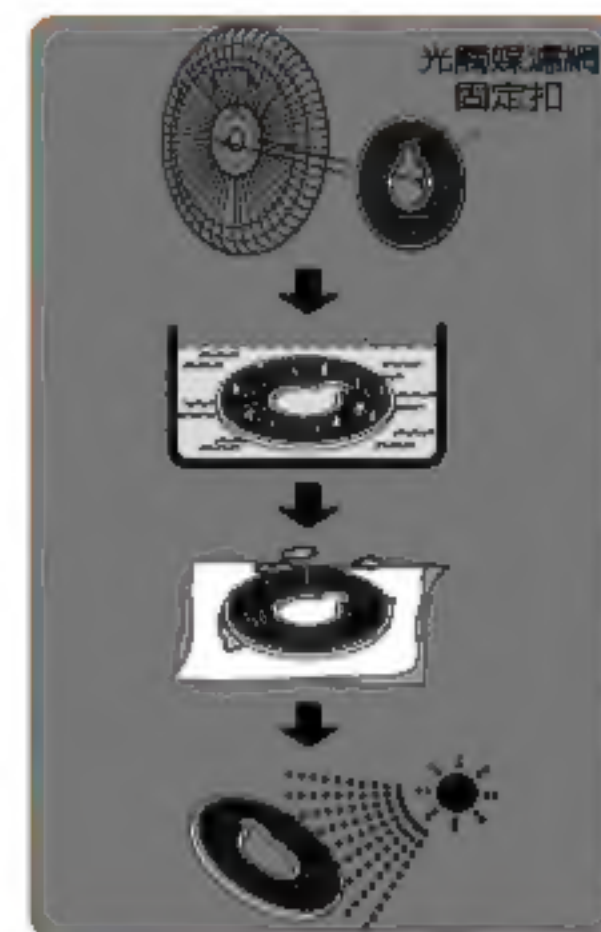

緊急處理方法

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。